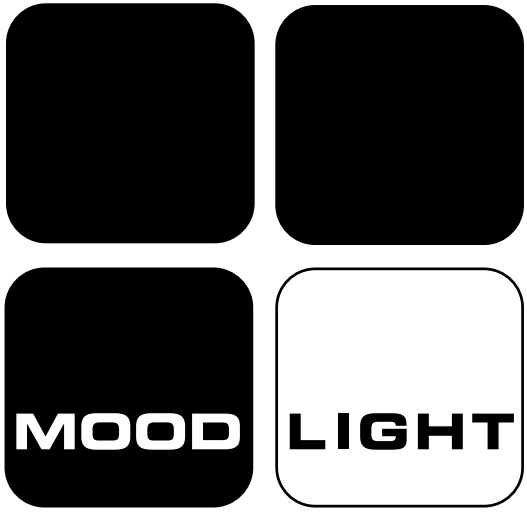
MOOD
LIGHT

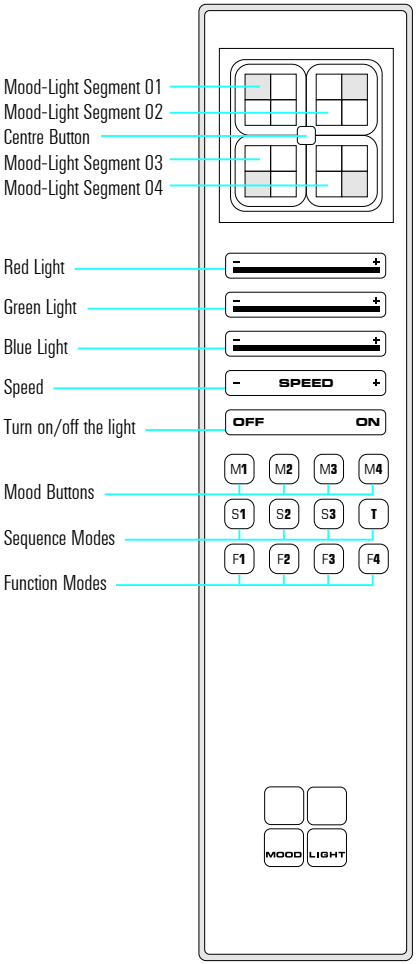

- Sequence Modes: *Chill (S1), Motion (S2), Action (S3), Sound (T)*
- Function Modes: *Random (F1), Rainbow (F2), Fusion (F3), Pulse (F4)*

BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE

mood

ein vorübergehender Gemütszustand

light

eine Energieform, die den Sehsinn stimuliert

mood-light

Die nächste Dimension in Leuchtendesign, Lifestyle und persönlichem Ausdruck. Die Morgendämmerung einer neuen Erfahrung.

IHR MOOD-LIGHT

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen einige wichtige und detaillierte Informationen zur Nutzung und Handhabung Ihres Mood-Light. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie genau alle beschriebenen Schritte, um die Lampe in Betrieb zu nehmen.

Inhalt / Zubehör

1) Mood-Light
2) Fernbedienung (optional, modellabhängig)
3) 2 AAA Batterien (Microzellen) pro Fernbedienung
4) Netzadapter (optional, modellabhängig)
5) Netzkabel (optional, modellabhängig)
6) Bedienungsanleitung
7) 1 Lithiumbatterie Typ CR1616
8) Verbindungskabel (Master/Slave)
9) 2 x Montagehalterungen, 2 x Schrauben, 4 x Träger

INBETRIEBNAHME

A) Installation

1) Setzen Sie die Lithiumzelle vom Typ CR1616 in das Batteriefach ein, das sich an der hinteren unteren rechten Ecke des Mood-Light befindet. Das Pluszeichen (+) sollte dabei nach außen zeigen.
2) Sie können Ihr Mood-Light - wie in *Abbildung 1* beschrieben - an der Wand befestigen.
   - schrauben und fixieren Sie zwei Montagehalterungen an die Wand und versichern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Löchern genau 340 mm beträgt.

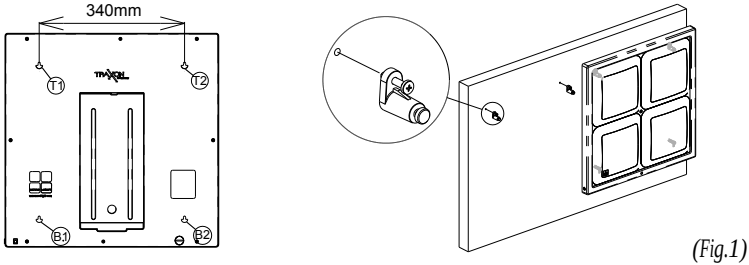

(Fig.1)

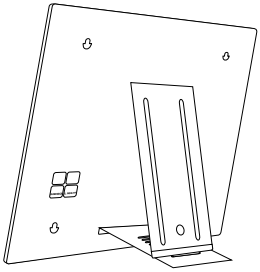

(Fig.2)

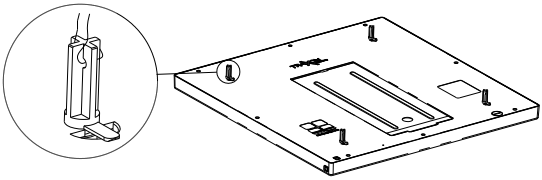

(Fig.3)

- befestigen und fixieren Sie zwei TrÅger in die Öffnungen B1 und B2 auf der Rückseite des Mood-Lights und hängen Sie das Mood-Light auf die vorinstallierten Montagehalterungen in die Öffnungen T1 und T2.

3) Sie können Ihr Mood-Light auf dem Boden, auf dem Tisch oder in einem Regal aufstellen. Öffnen Sie den Ständer auf der Rückseite des Mood-Lights und stecken Sie die obere Platte in die untere Platte (siehe Abbildung 2). Sie können den Stellwinkel verändern, indem Sie den Winkel des Ständers entsprechend einstellen.
4) Sie können Ihr Mood-Light - wie in Abbildung 3 beschrieben - aufhängen.
   - befestigen Sie vier Halterungen / Träger in den Öffnungen T1, T2, B1 und B2 auf der Rückseite Ihres Mood-Lights
   - benutzen Sie eine Standard-Deckenbefestigung
   - Deckeninstallationen sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden

Achtung: Für beide Arten der Aufhängung Ihrer Mood-Light ist zu beachten, daß die Mood-Light richtig positioniert und sicher befestigt ist!

5) Jedes Mood-Light kann optional als Master- oder als Slave-Modul genutzt werden. Bei größeren Installationen müssen Sie sich für ein Master-Modul entscheiden und die weiteren Module als Slave-Module ergänzen. Drehen Sie den Master-/Slave-Schalter des Master-Mood-Lights auf die "Master-Position" und platzieren Sie das Verbindungskabel in die Ausgangsposition auf der Rückseite Ihres Mood-Lights (siehe Abbildung 4).

   Drehen Sie den Master-/Slave-Schalter der Slave-Module auf die "Slave-Position" und platzieren Sie das Verbindungskabel des Master-Mood-Lights in die Eingangsposition auf der Rückseite Ihres nächsten Slave-Moduls, wie in Abbildung 4 gezeigt.

   Sie können beliebig viele Slave-Module an das Master-Modul anreihen.

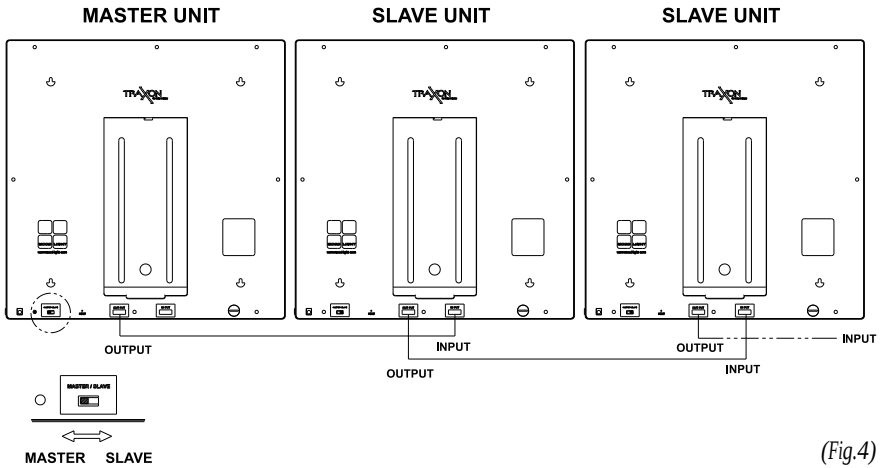

(Fig.4)

Achtung: Um den gleichzeitigen Betrieb aller Ihrer Geräte zu ermöglichen, stellen Sie sicher, daß jedes Gerät gemäß der vorangehenden Beschreibung entweder als Haupt- oder Nebengerät definiert wurde

6) Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Mood-Light.
7) Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter und Ihrer Steckdose.
8) Legen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien (Microzellen) in Ihre Fernbedienung.

B) Ein- und Ausschalten des Mood-Light

Richten Sie Ihre Fernbedienung stets auf das Gerät, das Sie zum Hauptgerät bestimmt haben.

Drücken Sie *ON* auf Ihrer Fernbedienung, um Ihre Mood-Light einzuschalten. Beachten Sie: Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Mood-Light ist das Gerät eingeschaltet, sobald es an das Stromnetz angeschlossen wurde.

Nun können Sie mit der Bedienung Ihres Mood-Light beginnen und die verschiedenen Betriebsarten (Farbe, Sequenz, Funktion, Ton) benutzen, wie unten beschrieben.

Drücken Sie *OFF*, um Ihr Mood-Light auszuschalten

FUNKTIONEN DES MOOD-LIGHT

A) Farbmodus

Im Farbmodus können Sie jede beliebige Farbkombination selbst wählen und abspeichern für die vier Einheitssektionen der Mood-Light.

Durch Veränderung der Intensität der drei Primärfarben Rot, Grün und Blau können für Ihr Mood-Light eine unbegrenzte Zahl von Sekundärfarben mischen.

1) Entwerfen Sie eine Farbkombination

Gleichzeitige Abstimmung aller vier Einheitssektionen:
Drücken Sie die Taste *CENTRE BUTTON* auf Ihrer Fernbedienung, um eine einzige Farbe für alle vier Einheitssektionen der Mood-Light zu erzeugen. Alle vier Einheitssektionen des Mood-Light blinken einmal als Bestätigung des Fernbedienungsbefehls.

Abstimmung einzelner Einheitssektionen:
Um die Einheit zu wählen, für die Sie eine Farbkombination entwerfen möchten, drücken Sie eine der Tasten *(segment 01)*, *(segment 02)*, *(segment 03)* oder *(segment 04)* auf Ihrer Fernbedienung. Die gewählte Einheit wird einmal aufblinken als Bestätigung des Fernbedienungsbefehls.

Wenn Sie entweder alle vier oder eine einzelne Einheitssektion angewählt haben, können Sie die Farbe wie folgt regulieren:

Drücken Sie *RED (+) oder (-)*, um die Intensität der Farbe Rot zu erhöhen oder zu vermindern.
Drücken Sie *GREEN (+) oder (-)*, um die Intensität der Farbe Grün zu erhöhen oder zu vermindern.
Drücken Sie *BLUE (+) oder (-)*, um die Intensität der Farbe Blau zu erhöhen oder zu vermindern.

➲ Siehe Abbildung 1, Seite 26
➲ Siehe Abbildung 2, Seite 26

Mischkarte: Magenta darstellen = Blau und Rot mischen
Gelb darstellen = Grün und Rot mischen
Cyan darstellen = Grün und Blau mischen
Weiß darstellen = Rot, Grün und Blau in gleicher Intensität mischen

Sie können jederzeit in die Ausgangseinstellung des Farbmodus zurückkehren, indem Sie die Taste *CENTRE BUTTON* auf Ihrer Fernbedienung drücken; dadurch wird jede von Ihnen vorgenommene Einstellung gelöscht, und Sie können mit

dem Entwurf einer neuen Farbkombination für einzelne oder alle Sektionen, wie oben beschrieben, beginnen.

2) Speichern einer Farbkombination

Um Ihre zuletzt eingestellte Farbkombination abzuspeichern, halten Sie eine der *MEMORY*-Tasten *(M1 - M2 - M3 - M4)* auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, bis alle 4 Einheiten zur Bestätigung des Befehls einmal blinken. Auf diese Weise können Sie bis zu vier verschiedene Farbkombinationen abspeichern.

Sie können eine abgespeicherte Stimmung jederzeit durch eine neue Farbkombination ersetzen, indem sie die betreffende *MEMORY*-Taste erneut drücken, bis alle Einheiten einmal blinken. Diese Einstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird.

B) Sequenzmodus

Im Sequenzmodus können Sie die drei vorprogrammierten Farbsequenzen darstellen: Chill, Motion und Action.

1) Chill

Als ruhiger, verführerischer, entspannter Gemütszustand ist Chill eine Lichtsequenz, die Geist und Seele beruhigt.
Drücken Sie die *CHILL*-Taste *(S1)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Chill-Sequenz zu starten.
Um die Chill-Sequenz zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

2) Motion

Mit wechselnden Wellen, die in psychedelische Farben und Effekte hineinplatzen, ist Motion eine Lichtsequenz, die die Sinne stimuliert.
Drücken Sie die *MOTION*-Taste *(S2)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Motion-Sequenz zu starten.
Um die Motion-Sequenz zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

3) Action

Mit der Verschmelzung von Techno- und Beat-Effekten ist Action eine Lichtsequenz von intensiver Energie, die Ihren Geist beflügeln wird.
Drücken Sie die *ACTION*-Taste *(S3)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Action-Sequenz zu starten.
Um die Action-Sequenz zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

C) Tonmodus

Durch einen eingebauten Musiksensor pulsieren Farbeffekte im Gleichklang mit musikalischen Rhythmen. Spielen Sie Ihre eigene Musik ab und regulieren Sie die Lautstärke des Abspielgerätes, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen.
Drücken Sie die *SOUND*-Taste *(T)* auf Ihrer Fernbedienung, um den Tonmodus zu starten.

Um den Tonmodus zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

D) Funktionsmodi

Sie können vier aktive Lichtfunktionen darstellen und das Tempo der Funktionen kontrollieren.

1) Random

Die Zufallsfunktion stellt eine unbegrenzte Zahl wechselnder Farbkombinationen dar.
Drücken Sie die *RANDOM*-Taste *(F1)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Zufallsfunktion zu starten.
Drücken Sie *SPEED (+) oder (–)*, um die Geschwindigkeit der Zufallsfunktion zu erhöhen oder zu vermindern.
Um die Zufallsfunktion zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

2) Rainbow

Die Regenbogenfunktion stellt Farben in der Abfolge der Regenbogenfarben dar.
Drücken Sie die *RAINBOW*-Taste *(F2)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Regenbogenfunktion zu starten.
Drücken Sie *SPEED (+) oder (–)*, um die Geschwindigkeit der Regenbogenfunktion zu erhöhen oder zu vermindern.
Um die Regenbogenfunktion zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

3) Fusion

Die Fusionsfunktion stellt verblassende und langsam wechselnde Farben dar.
Drücken Sie die *FUSION*-Taste *(F3)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Fusionsfunktion zu starten.
Drücken Sie *SPEED (+) oder (–)*, um die Geschwindigkeit der Fusionsfunktion zu erhöhen oder zu vermindern.
Um die Fusionsfunktion zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

4) Pulse

Die Pulsfunktion stellt pulsierendes Licht wahlweise in vier verschiedenen Farben oder mit wechselnden Farben dar.
Drücken Sie die *PULSE*-Taste *(F4)* auf Ihrer Fernbedienung, um die Pulsfunktion mit roter Farbe zu starten.
Drücken Sie die *PULSE*-Taste *(F4)* nochmals, um zu Grün zu gelangen.
Drücken Sie die *PULSE*-Taste *(F4)* nochmals, um zu Blau zu gelangen.
Drücken Sie die *PULSE*-Taste *(F4)* nochmals, um zu Weiß zu gelangen.
Drücken Sie die *PULSE*-Taste *(F4)* nochmals, um zu Wechselfarben zu gelangen.
Drücken Sie *SPEED (+) oder (–)*, um die Geschwindigkeit der Pulsfunktion zu erhöhen oder zu vermindern.
Um die Pulsfunktion zu stoppen und einen anderen Modus zu starten, drücken Sie eine beliebige Taste.

PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Mood-Light ist ein Erzeugnis von überlegenem Design und höchster Qualität und sollte deshalb mit Sorgfalt behandelt werden. Die untenstehenden Vorschläge werden Ihnen helfen, Ihre Pflichten aus der Garantieerklärung zu erfüllen und über viele Jahre an diesem Produkt Ihre Freude zu haben.

Um den gleichzeitigen Betrieb aller Ihrer Geräte zu ermöglichen, stellen Sie sicher, daß jedes Gerät ordnungsgemäß entweder als Haupt- oder Nebengerät definiert wurde.

Sollten wider Erwarten Probleme mit einer Funktion des Mood-Light auftreten, muß das Programm wieder in seine Ausgangsstellung gebracht werden. Drücken Sie dazu die Taste mit der Bezeichnung *RESET* of der Rückseite Ihres Mood-Light.

Während Inbetriebnahme und Gebrauch Ihres Mood-Light:

- Stellen Sie sicher, daß die Anlage ordnungsgemäß und sicher aufgestellt wurde.
- Halten Sie die Anlage und all ihre Teile außerhalb der Reichweite kleiner Kinder.
- Betreiben Sie die Anlage nur in Innenräumen.
- Halten Sie die Anlage trocken. Niederschlag und Flüssigkeiten enthalten Mineralien, die zur Korrosion der Schaltkreise führen können.
- Lagern Sie die Anlage nicht an staubigen oder schmutzigen Stellen. Dadurch könnten die leuchtenden Teile ihre Leuchtkraft verlieren.
- Die Anlage sollte auch nicht an Orten mit großer Hitze aufgestellt oder gelagert werden. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer von Elektronikteilen, schädigen Batterien und verformen oder schmelzen bestimmte Kunststoffteile.
- Versuchen Sie niemals, die Geräte zu öffnen oder zu verändern. Eingriffe durch Laien könnten sie beschädigen oder den Benutzer verletzen.
- Versuchen Sie niemals, Leuchtdioden zu reparieren oder zu ersetzen.
- Die Geräte sollten niemals fallengelassen, gestoßen oder geschüttelt werden. Grober Umgang kann die Schaltplatinen im Innern und die Lampen zerstören.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien oder Reiniger. Die Leuchte sollte mit einem weichen Tuch gereinigt werden, das in einer milden Seifenlauge angefeuchtet wurde.
- Bemalen oder verändern Sie die Geräte nicht. Dadurch können sich Lichteffekte und Erscheinungsbild verändern.

Sollten das Mood-Light oder sein Zubehör nicht ordnungsgemäß arbeiten, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Kundendienst. Das Personal dort wird Ihnen gerne behilflich sein und, wenn nötig, eine Reparatur veranlassen.

TECHNISCHE ANGABEN

Farbspektrum	-	Millionen additiver RGB-Farben mit variabler Intensität
Lichtquelle	-	ultrahelle Leuchtdioden (LEDs)
Lebensdauer der Lichtquelle/ Prognose:	-	50.000 Stunden unter normalen Betriebsbedingungen
Bedienung	-	Infrarotfernbedienung
Arbeitstemperatur	-	zwischen -15 und +55 °C
Lagerungstemperatur	-	zwischen -40 und +70 °C
Stromversorgung	-	90 ~ 240 V Wechselstrom, 5 V Gleichstrom, 3.5A Ausgangsleistung, Stromversorgung unter UL- und CE-geprüft optionale Systemstromversorgung
Wechselstromkabel	-	abnehmbar für weltweiten Gebrauch, UL- und CE-geprüft
Gleichstromkabel	-	UL- und CE-geprüft
Betriebsspannung	-	5 V Gleichstrom
Stromstärke	-	maximal 3 A
Reservebatterie	-	3 V Lithiumzelle / 2 Jahre haltbar
Testbedingungen	-	Temperatur zwischen +25 und –2 °C relative Luftfeuchte 80% ±5% als Standardtestbedingung

BEGRENZTE GARANTIE

- Traxon garantiert gemäß den nachfolgenden Bedingungen, daß dieses Mood-Light frei ist von Fehlern in Material und Herstellung.
- Die Garantie für das Mood-Light besitzt 12 Monate Gültigkeit ab Kaufdatum.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Aufstellung, unsachgemäßes Testen oder Probleme mit der Stromversorgung entstanden sind.
- Traxon haftet nicht für Schäden, die durch nichtautorisierte Reparaturen oder Veränderungen des Mood-Light verursacht wurden.
- Innerhalb der begrenzten Garantiefrist werden Traxon oder die von ihr autorisierten Händler ein defektes Gerät oder defekte Teile entweder reparieren. Die Garantie besteht weiter für das reparierte Gerät während der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiefrist, mindestens aber für 90 Tage ab dem Zeitpunkt der Reparatur.
- Auf Anfrage von Traxon oder ihrer autorisierten Vertreter muß der Kunde anhand eines Kassenbelegs oder anderer geeigneter Dokumente (z.B. Seriennummer) nachweisen, wo und wann er den zu reparierenden Gegenstand erworben hat.
- Verpackungs- und Versandkosten, die im Zusammenhang mit der Beförderung des Gegenstandes zur Firma Traxon oder einem ihrer autorisierten Händler entstehen, gehen zu Lasten des Verbrauchers.

Der Verbraucher verwirkt den in dieser Garantieerklärung festgelegten Schutz, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Das Erzeugnis wurde unvorschriftsmäßig oder unter unvorschriftsmäßigen Bedingungen gebraucht, war unsachgemäß gelagert oder installiert, war hoher Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt, unterlag vergleichbar widrigen Umweltbedingungen, wurde unberechtigt

modifiziert, angeschlossen oder repariert, mißbraucht, mißhandelt, verändert, oder wurde Opfer höherer Gewalt, eines Verschüttens von Flüssigkeiten oder Speisen, wurde an den Bedienelementen falsch eingestellt oder in anderer Weise einer Behandlung ausgesetzt, die außerhalb der Kontrolle der Firma Traxon lag, einschließlich Defekten in Verbrauchsmaterialien wie Sicherungen, sowie bei Bruch oder Schaden, sofern sie nicht das unmittelbare Resultat von Fehlern in Material oder Verarbeitung sind oder von gewöhnlicher Abnutzung des Produkts.

- Traxon wurde nicht innerhalb der betreffenden Garantiefrist von dem angeblichen Defekt oder der angeblichen Fehlfunktion des Gerätes in Kenntnis gesetzt.
- Die Seriennummer des Gerätes auf der Rückseite des Mood-Light wurde entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht.
- Das Produkt wurde benutzt oder angeschlossen mit oder an Zubehör, das nicht von Traxon geliefert wurde.

Sollte während der begrenzten Garantiefrist ein Problem auftreten, sollte der Verbraucher folgende Schritte unternehmen:

1) Der Kunde bringt das Gerät zum Zwecke der Reparatur oder des Umtauschs an den Ort des Kaufs zurück.
2) Der Kunde sorgt dafür, daß das Gerät an den autorisierten Händler geliefert wird. Kosten, die durch das Entfernen des Geräts aus einer Befestigung oder den Transport zum Händler entstehen, werden nicht von der vorliegenden Garantie abgedeckt.
3) Dem Kunden werden Ersatzteile und Arbeitsleistung in Rechnung gestellt, die von dieser begrenzten Garantie ausgenommen sind.
4) Der Kunde trägt die Kosten für die erneute Anbringung/Aufstellung des Gerätes.
5) Sollte das Gerät nach Ablauf der Garantiefrist beim nächstgelegenen Händler eintreffen, kommt das übliche Kundendienstverfahren der Firma Traxon zur Anwendung, und die Kosten werden dem Kunden dementsprechend in Rechnung gestellt.

Jegliche implizierte Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch beschränkt sich auf die Dauer der vorgenannten schriftlichen Garantie. Darüber hinaus ist die vorgenannte Garantie einziges und ausschließliches Rechtsmittel des Käufers, unter Ausschluß aller anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien. Traxon haftet nicht für Begleit- oder Folgeschäden oder den Verlust erwarteten Gewinns oder Nutzens.

Sämtliche Garantieinformationen, Produkteigenschaften und -angaben können

(FELD FÜR HÄNDLERSTEMPEL UND KAUFDATUM)

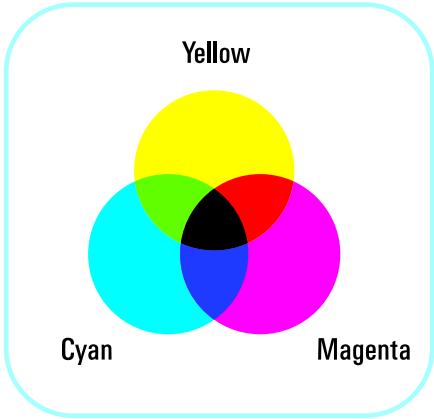

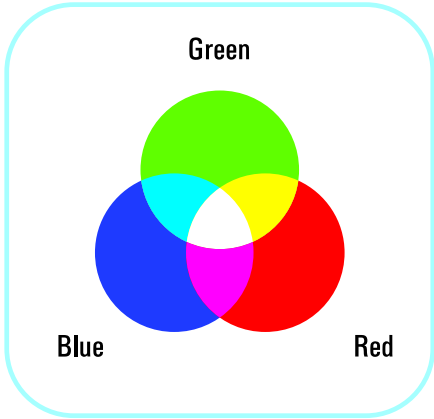

Subtractive

Color Chart: Illustration 1

Additive

Color Chart: Illustration 2

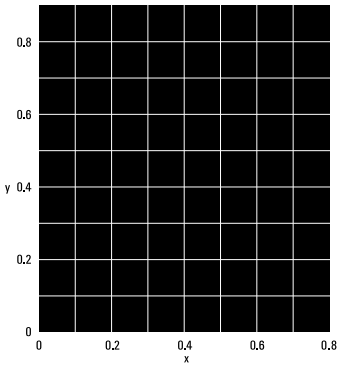

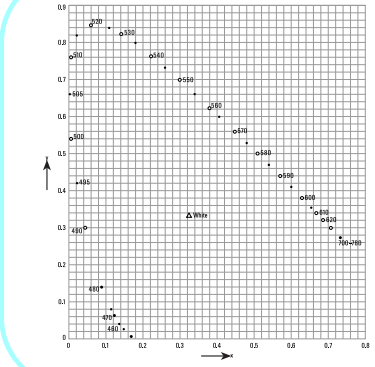

CIE Chromaticity

CIE Chart

SPEED
OFF
ON
M1
M2
M3
M4
S1
S2
S3
T
F1
F2
F3
F4
MODE
LIGHT

TRAXON
the design company